



網頁上網認證

繁體中文使用手冊


網頁上網認證

啟用網頁上網認證功能，路由器可管控內部電腦上網前，必須先以帳號密碼登入，以達到管控的效果。
啟用功能



1. 啟用功能：(此功能需開通金鑰)

進入認證設定→選擇資料庫方式

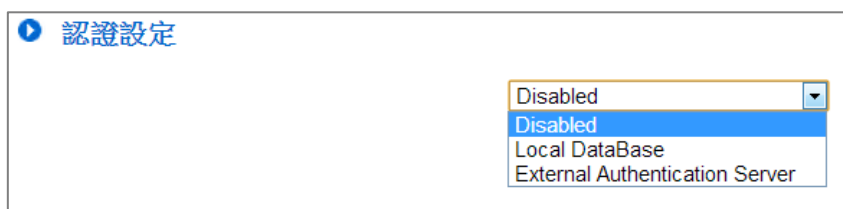

Disabled	關閉功能。
Local Database	在路由器上建立使用者的帳號密碼。
External Authentication Server	若您有自建認證伺服器(例如 Radius)，則選擇此項目。

2. 設定資料庫：

2-1 Local Database

● 認證設定

Local DataBase

● 帳號設定狀態

已設定帳號數量	1
剩餘帳號數量	99
帳號數量上限	100

● 帳號設定

使用者帳號： tina

使用者密碼： tina

有效時間： 永久 日

註解： tina

啟用：

更新區塊

tina

刪除所選帳號 新增

顯示列表 確認 取消

使用者帳號	使用者登入時，要使用的帳號。
使用者密碼	使用者登入時，要使用的密碼。
有效時間	可設定這個使用者的帳號，有效期間有多久。 永久：這個使用者帳號永久有效。 __日：當帳號建立後開始計日，到期後即失效無法登入。
註解	方便網管辨識、管理的文字敘述。
啟用	是否要讓這筆帳號生效。

點選 **顯示列表**，可一次編輯大量帳號。

網頁上網認證用戶列表							
編號	註解	使用者帳號	使用者密碼	所有時間	剩餘時間	啟用	編輯
1	tina	tina	tina	永久		<input checked="" type="checkbox"/>	編輯
2	qno	qno	qno	永久		<input checked="" type="checkbox"/>	編輯
3	sybil	sybil	sybil	永久		<input checked="" type="checkbox"/>	編輯
4	mark	mark	mark	永久		<input checked="" type="checkbox"/>	編輯
5	james	james	james	31日	30日 23時 59分	<input checked="" type="checkbox"/>	編輯
6	alex	alex	alex	31日	30日 23時 59分	<input checked="" type="checkbox"/>	編輯
7	ruby	ruby	ruby	永久		<input checked="" type="checkbox"/>	編輯

2-2 External Authentication Server

本功能除了 Local Data Base (本機認證) 之外，支援 Radius-PAP/CHAP/MSCHAP/MSCHAPV2， NT-Domain， Active Directory， LDAP 等七種認證服務型式。

▶ 認證設定

External Authentication Server ▼

▶ External Authentication Server

Authentication Type: Radius-PAP ▼

Domain Name:

Radius Server:

Radius PassWord:

3. 進階服務

例外服務埠

例外服務埠

不受限制的IP或MAC地址

例外IP 位址 : 0 . 0 . 0 . 0 到 0

群組 IP 群組管理

增加到對應表列

刪除所選擇的項目

重新導轉網頁

開啟瀏覽器後，網頁會重新導轉至 http:// (限128字元以內)

密碼保護

單一帳號登入密碼連續輸入錯誤 3 次後，封鎖此帳號 1 分鐘

歡迎詞

字體顏色: 變更

字體大小: 14

限50字元以內

登入設備限制

- 一組帳號只能提供一台設備登入，新登入的設備將踢掉之前登入的設備。
- 一組帳號可提供多台設備一起登入

進階設定

- 上網認證登入頁面顯示路由器IP位址
- 使用者登入日誌紀錄MAC地址
- 連線時間，當使用者連線時間超過 120 分鐘時，強制登出。

登入頁面底圖

- 預設圖片
- 自定義圖片

選擇檔案 未選擇檔案

匯入


上傳圖片之前，請先確認您有發表此圖片的權力，以免違法。
請上傳 .jpg 或 .gif 格式的檔案。
檔案大小最大為100KB。

確認

取消


3-1 例外服務埠

例外服務埠，這些服務埠不需要經過網頁上網認證，流量即可通過。常見於設定註冊需要的POP3/IMAP 等服務。

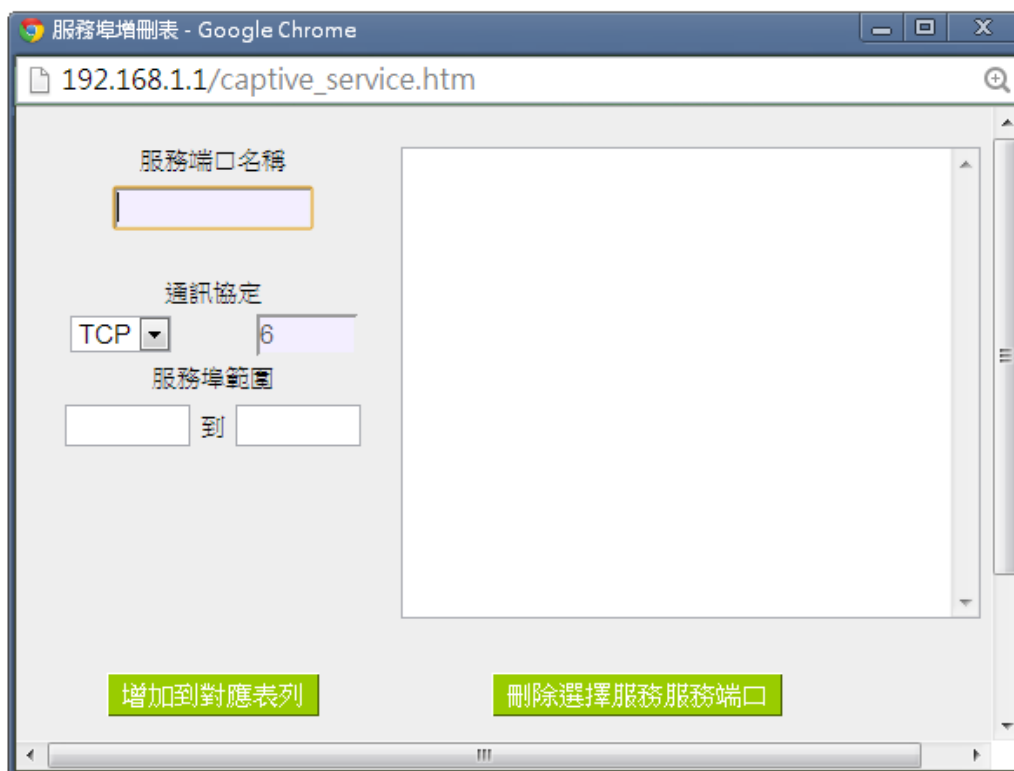

3-2 不受限制的 IP 或 MAC 地址

設定在路由器下的區域網路中，哪些設備不需要通過網頁上網認證，就可以上網。(例如企業員工、企業內部伺服器等)。可利用 IP、MAC 地址做設定。

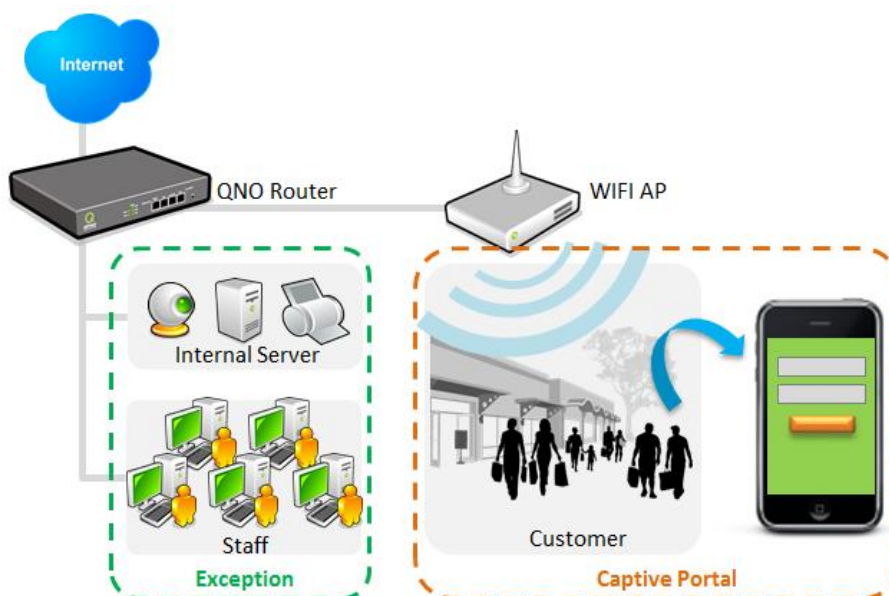

不受限制的IP或MAC地址

例外IP 位址 : 0 . 0 . 0 . 0 到 0

群組 IP 群組管理

增加到對應表列

刪除所選擇的項目

3-3 重新導轉網頁

在使用者通過網頁上網認證後，路由器可接著開啟指定的網頁，例如企業網址、形象網站等。

重新導轉網頁

開啟瀏覽器後，網頁會重新導轉至 <http://> (限128字元以內)

3-4 密碼保護

為了避免網路中有惡意的一方破解帳號密碼，在這裡啟用密碼保護功能，當密碼連續輸入錯誤滿__次之後，路由器就會封鎖此帳號__分鐘。以防止密碼不斷地被嘗試。

密碼保護

單一帳號登入密碼連續輸入錯誤 次後，封鎖此帳號 分鐘

3-5 歡迎詞

設定登入頁面上的歡迎詞。可變更字體顏色與大小。

歡迎詞

字體顏色: 變更

字體大小:

限50字元以內

3-6 登入設備限制

是否開放帳號可以讓多台設備一起登入。例如客戶申請一組帳號，但同時讓手機、筆電、平板都登入；或者設定一組 **guest** 帳號，讓數個訪客都用同一組帳號密碼上網。

請注意，功能的連接數量是以設備連線來計算，例如當 5 台設備都用同一組 **guest** 登入時，會佔掉的連接數量為 5 台。


登入設備限制

- 一組帳號只能提供一台設備登入，新登入的設備將踢掉之前登入的設備。
- 一組帳號可提供多台設備一起登入

3-7 進階設定


(1)上網認證登入頁面顯示路由器 IP 地址

此項目設定當路由器將使用者導轉到登入頁面時，網址列是否要帶路由器的 IP 地址。若取消勾選，則網址列會隱藏路由器 IP 地址，並以下方示意圖中的地址代替。

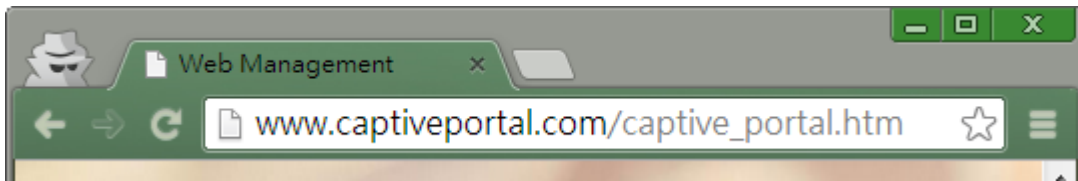

(2)使用者登入日誌紀錄 MAC 地址

勾選後，會將使用者登入設備的 MAC 地址，紀錄到 syslog 中。

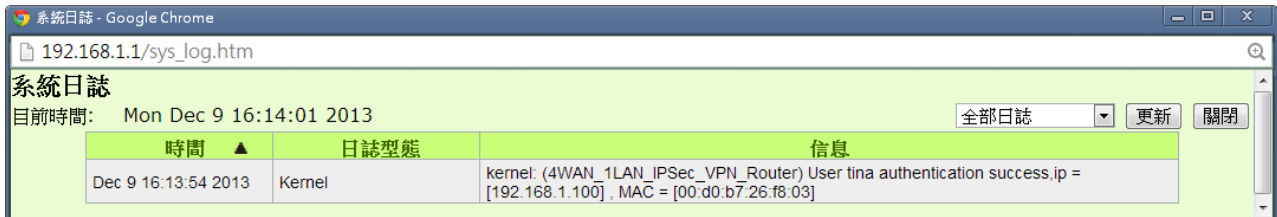


(3)連線時間，當使用者連線時間超過 分鐘時，強制登出


可以設定是否限制使用者的使用時間，時間到期後會強制斷線。

3-8 登入頁面底圖

設定登入頁面的底圖。圖片請上傳 jpg 或 gif 等格式的檔案，檔案大小請不要超過 100KB。

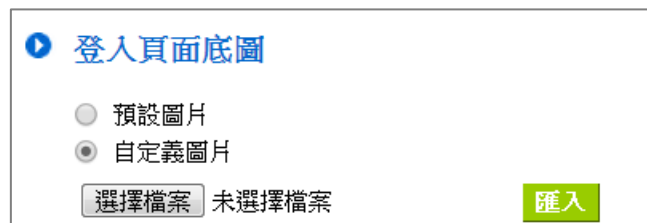

以餐飲業為例 ↓

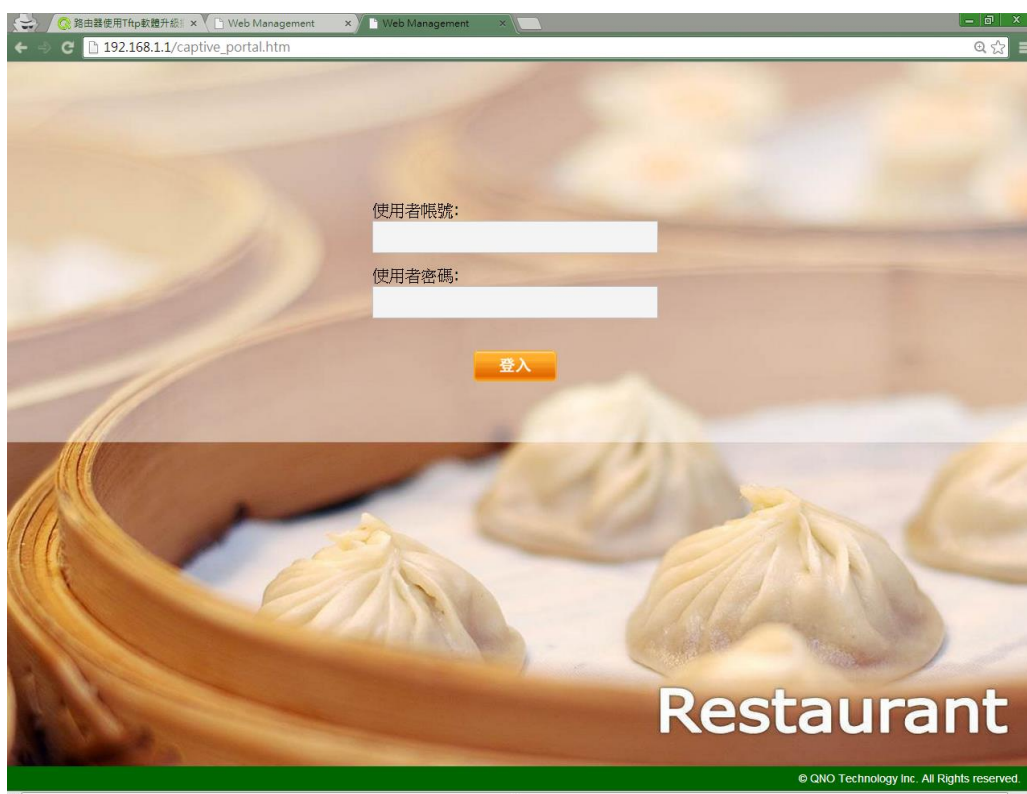

4. 線上用戶狀態

在這裡查詢功能連線的數量、顯示線上的用戶列表、或中斷某個用戶的連線。

▶ 線上用戶狀態

已上線的用戶數量	1
剩餘用戶數量上限	59
線上用戶數量上限	60

▶ 網頁上網認證用戶列表

*直接點選IP位址，可觀看該使用者流量使用狀況

編號	註解	使用者帳號 ▲	IP 位址 ▲	連線登入時間 ▲	中斷
1	tina	tina	192.168.1.100	2013/12/9-16:13	<input type="button" value="中斷"/>